



ROLD12 (D+)

- Demonterbart akustiskt undertak med remsor i ljus ek
- Montering i dolt bärverk
- D+ kant

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För invändig montering
- Undertak i kontor, skolor, sjukhusentréer, offentliga byggnader etc

FÖRVARING

Produkterna måste:

- förvaras inomhus, rena och torra
- placeras på ett jämnt underlag
- skyddas från direkt fukt
- lagras vid luftfuktighet på mindre än 70 % RH och temperaturer under 50 °C
- skyddas från stötar
- staplas med max två pallar ovanpå varandra

ÖPPNING AV FÖRPACKNING



- Skär upp plastfolien genom att dra en kniv längs sidorna av förpackningen. Skär inte i plasten ovanpå förpackningen.





- Ta bort plastfolien.



- Ta bort kartongen runt undertaksplattorna.

MONTAGEANVISNING MODUL 600

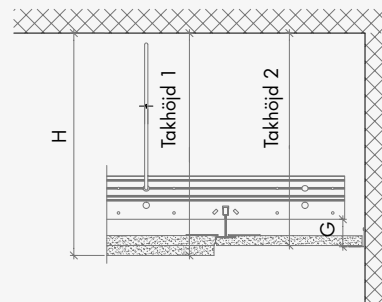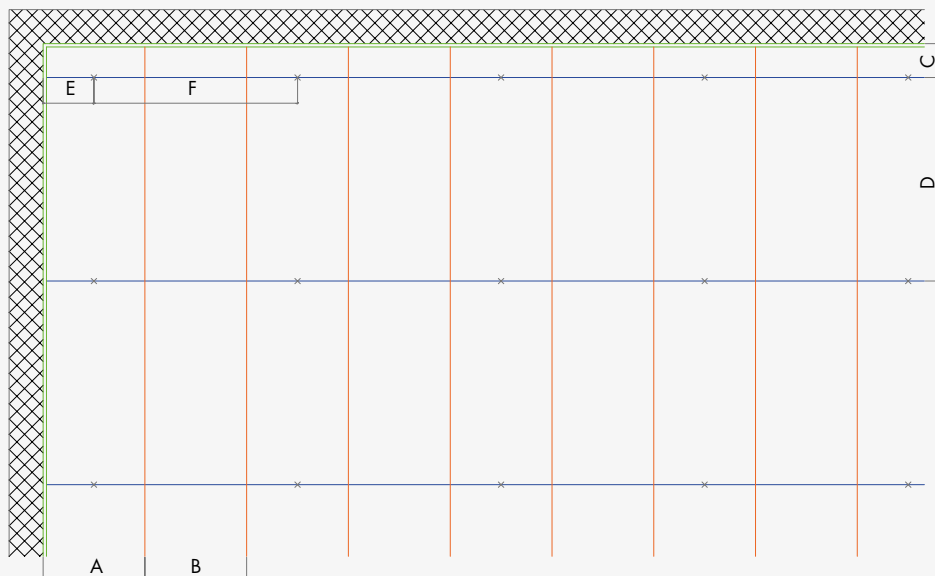

Förklaring:

- Vägglister
- Primärprofil
- Bärprofil T24
- X Justerbar hängare
(typen beror på monteringsdjupet)

A = Max. 600 mm B = 600 mm C = Max. 200 mm D = Max. 1200 mm E = Max. 300 mm F = Max. 1200 mm G = 34mm H = min. 135mm

REKOMMENDERADE TILLBEHÖR

Nedanstående tillbehör är testade och godkända för användning tillsammans med Contur Plus.

	PRODUKTNAMN	SAP-NR.	B x L x H (mm)
Bärverk	Bärprofil T24	467385	24 x 3700 x 38
	Primärprofil 200	715589	10x2500x65
	R/R-skruv	181808	-
	Justerbar hängare Storleksspecifikationen anger min. och max. intervall	109055 109056 109057 122341 146273 173811 265115	100 – 300 300 – 600 600 – 1000 1000 – 1250 1250 – 1500 1500 – 1750 1750 – 2000
	Vägglister typ MIE2024	434023	20 x 3000 x 24
	Skugglist typ MS10	316330	19+11 x 3000 / 13+19
	Extra	DANOpor – Extra ljudabsorberande och -reducerande underlag. Underlag av mineralull förseglat i plastpåsar. Ingen risk för dammpartiklar.	198747 198746
Skivclips		113734	-

MONTERING

Före monteringen ska man säkerställa att fixturer i den primära konstruktionen tål belastningen från undertaket.
Föredragen metod: Användning av rena bomullshandskar vid hantering av produktplattor säkerställer ett bra resultat och ett undertak utan fingeravtryck.



VÄGGLISTER

- Markera placeringen av vägglisterna på väggarna och pelarna i förhållande till önskad takhöjd.
- Fäst vägglisterna vid max. 300 mm c/c. Välj fixeringarna i enlighet med underlaget.
- Insidan av hörnen (1): skär hörnen i en gering som gör att ändarna överlappar varandra, om inte något annat anges.
- Utsidan av hörn (2): måste alltid vara gerade.



HÄNGARE

- Fixera justerbara hängare ordentligt med ögleskruvar eller liknande i den primära konstruktionen.
- Montera den första hängaren på max. 300 mm avstånd från väggen. Övriga hängare bör monteras på max. 1200 mm c/c.
- Om belastning från armaturer osv. ska bäras av bärverket, montera ytterligare hängare.
- Se avstånden på undertakslayouten ovan.



BÄRPROFILER

- Montera bärprofilerna i primärprofilen parallellt vid cc 600 mm i enlighet med undertakslayouten.
- Använd en tång för att öppna fliken på primärprofilen, placera bärprofilen och stäng den sedan igen för att låsa.
- Anslut bärprofilerna längsgående genom att klicka ihop dem.
- Justera profilernas längder med en plåtsax, bågfil eller fogsvars med särskilt blad.



UNDERTAKSLAYOUT

- Dela undertaksytan från mitten av rummet eller i enlighet med den befintliga layouten av undertaket.
- Placeringen av armaturer och ventilationsaggregat kommer att påverka undertakets layout.



PRIMÄRPROFIL

- Montera primärprofiler i samma riktning som den önskade riktningen på remsorna.
- Montera den första primärprofilen max. 200 mm från väggen och återstående primärprofiler på max. 1200mm c/c. Justera profilerna lodrätt enligt G i layoutriktlinjerna.
- Rikta in skårorna för T24-bärprofilen och se till att riktningen på T24-bärprofilen är vinkelrät mot väggen med hjälp av justerbar fixering.
- Anslut primärprofilerna längsgående med 2 x R/R 13-skruvar och säkerställ en överlappning på 100 mm.
- Justera längden på primärprofilerna med hjälp av en vinkelslip.



JUSTERING

- Kontrollera att alla profiler är korrekt justerade när hela konstruktionen har installerats.
- Justera hängarna så att de är korrekta och takytan är jämn.

MONTERINGSGUIDE ROLD12 (D+)



MONTERING

- Använd alltid rena bomullshandskar vid hantering av undertaksplattor.
- Montera plattorna mellan primärprofilerna genom att lyfta upp den "han-sidan" över den ensamma bärprofilen och tryck sedan den "hon-sidan" på plats på den motsatta bärprofilen och sänk ner den "han-sidan" sidan på den första bärprofilen.
- Kontrollera att alla metallklämmor ligger på bärprofilen.



SKÄRNING

- Skär plattorna till rätt storlek framifrån med en fintandad såg.
- Om metallklämmor är monterade på den plats där plattan ska skäras, måste de först tas bort.
- Greppa metallen med en tång och vrid försiktigt tills den lossnar.



AVSLUTNING MOT VÄGGEN

- Frisavslutning mot väggen kan göras med skuren Rold12-platta, en skuren Contur+ Unity3-platta eller genom att göra en fast fris. Hitta inspiration på knaufdanonline.com.



FIXTURER

- Med mindre enheter (upp till 3 kg) kan en förstärkningsplatta med tillräcklig styrka installeras bakom Rold12-plattan.
- Förstärkningsplattan måste sträcka sig hela vägen in i bärprofilerna, så att vikten överförs till dem.
- Den totala vikten bör inte överstiga 3 kg för varje m² tak. Om belastningen är större än 3 kg/m², måste ytterligare hängare användas.
- Enheter som väger mer än 3 kg måste installeras oberoende, så att de inte belastar undertaket.
- Rold12-plattor och remsor är tillverkade av gips och kan försiktigt skäras med en fin- eller hålsåg.
- Rold12-plattor kan också levereras med skraddarsydd utskärningar från fabriken. Kontakta din lokala representant för mer information.

KNAUF DANOGIPS

Läs mer på www.knaufdanogips.se